PARIVOIR

WATCH • TIME • CHANGE

VAULT

USER MANUAL

VD53 QUARTZ

ALGEMEEN

QUARTZ HORLOGES

Quartz horloges, ook wel bekend als kwartshorloges, staan bekend om hun precisie en gebruiksgemak. Deze horloges worden aangedreven door een kleine batterij die een kwartskristal aandrijft, waardoor het horloge zeer nauwkeurig de tijd kan meten. In tegenstelling tot automatische horloges, hoeven quartz horloges niet opgewonden te worden door beweging of handmatig opdraaien.
Wanneer je een nieuw quartz horloge koopt of de batterij vervangt, is het enige dat je hoeft te doen de tijd en datum instellen door aan de kroon te draaien. De batterij in een quartz horloge gaat doorgaans tussen de 1 en 3 jaar mee. Het is belangrijk om de batterij te vervangen zodra deze leeg is om lekkage te voorkomen die het uurwerk kan beschadigen. Quartz horloges zijn ideaal voor mensen die een betrouwbaar en onderhoudsarm horloge willen, zonder zich zorgen te hoeven maken over dagelijkse draagvereisten of het regelmatig opwinden van het horloge.

TIJD INSTELLEN

1. Trek de kroon uit naar de eerste positie..
2. Draai de kroon met de klok mee totdat de datum van de volgende dag verschijnt.
3. Trek de kroon uit naar de tweede positie wanneer de secondewijzer zich op 12 uur bevindt. De kroon zal stoppen en door aan de kroon te draaien de uur- en minutenwijzers verzetten.
4. Duw de kroon terug naar de normale positie volgens een tijdsignaal.
5. Stel de datum niet in tussen 9:00 P.M. en 1:00 A.M. Anders kan de dag mogelijk niet correct veranderen.
6. Als het nodig is om de datum in die periode in te stellen, verander dan eerst de tijd naar een tijd daarbuiten, stel de datum in en zet vervolgens de juiste tijd opnieuw.

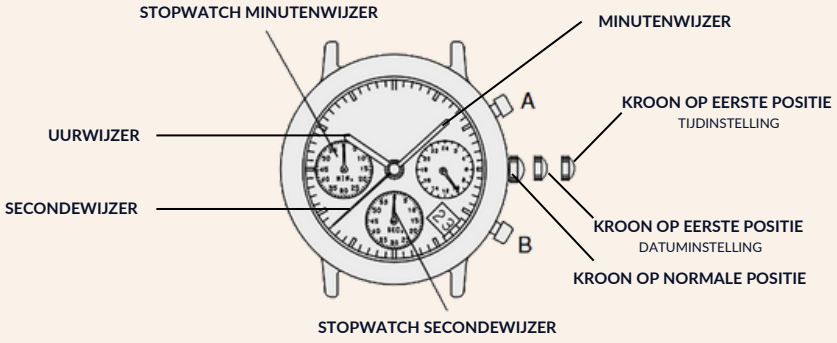

ALGEMEEN

BEGINWAARDE STOPWATCH CORRIGEREN

Als een van de stopwatchwijzers niet in de "0" positie staat, reset deze dan volgens onderstaande procedure.
1. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
2. Druk op de A of B knop om de stopwatch seconde- en minutenhand naar de “0” positie te resetten.
*Door op A te drukken bewegen de handen tegen de klok in.
*Door op B te drukken bewegen de handen met de klok mee.

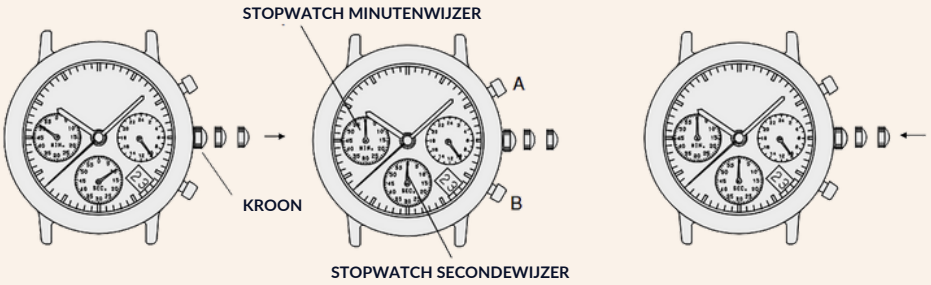

STOPWATCH

1. Activeer de stopwatch door op knop A te drukken.
2. Je pauzeert de stopwatch door wederom op knop A te drukken.
3. Reset de stopwatch nadat deze gepauzeerd is door op knop B te drukken.

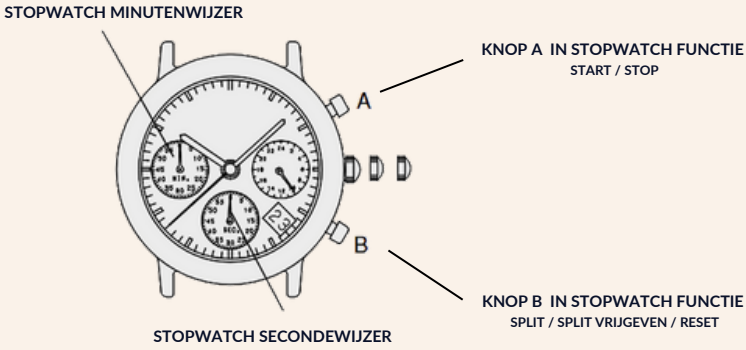

ONDERHOUD

VERMIJD SCHADELIJKE CHEMICALIËN, OPLOSMIDDELEN EN GASSEN

1. Draag je horloge niet in de aanwezigheid van sterke chemicaliën, oplosmiddelen of gassen.
2. Vermijd contact met materialen zoals benzine, benzine, verfverdunner, alcohol, spraycosmetica, nagellak, nagellakremover, lijmen of verf.

VERMIJD NATTE OMSTANDIGHEDEN

1. Bedien de knoppen niet als je horloge nat is, zelfs niet bij modellen met de aanduiding 'Waterbestendig'.
2. Controleer de markeringen op de achterkant van de kast en raadpleeg de sectie over weerstand tegen water.

VERMIJD HARDE SCHOKKEN

1. Dit horloge kan de stoten weerstaan die normaal optreden tijdens sportactiviteiten.
2. Laat je horloge niet vallen op de grond of geef het geen andere harde schokken.

VERMIJD STERKE MAGNETISCHE VELDEN

1. Houd je horloge uit de buurt van sterke magneten.
2. Over het algemeen wordt je horloge niet beïnvloed door magnetische velden van huishoudelijke apparaten zoals televisietoestellen en stereo-apparatuur.

VERMIJD EXTREME TEMPERATUREN

1. Laat je horloge niet langdurig in direct zonlicht of in extreem warme omstandigheden liggen, dit kan storingen veroorzaken en de levensduur van de batterij verkorten.
2. Laat je horloge niet langdurig achter op extreem koude plaatsen; dit kan ervoor zorgen dat je horloge tijd wint of verliest. Als het begint af te wijken, draag het horloge dan om je pols om de oorspronkelijke nauwkeurigheid te herstellen.

PERIODIEKE INSPECTIE

1. Een regelmatige servicebeurt van 1 tot 2 jaar door een erkende technicus zorgt voor een probleemloze werking.
2. Raadpleeg de sectie After Sales Service voor meer details.

BELANGRIJK

1. Houd de batterijen buiten bereik van baby's en kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er per ongeluk inslikken optreedt.
2. Probeer de batterij niet zelf te vervangen, want dit maakt je garantie ongeldig.

HOUD JE HORLOGE SCHOON

1. Veeg eventueel vocht dat aan de behuizing, het glas of de band blijft kleven, weg met een zachte, schone doek.

HORLOGEBAND

BAND OPENEN EN SLUITEN

1. Druk op de buitenste knoppen in het midden van de sluiting om deze te openen.
2. Open de pin-gespsluiting met je vingers door de boven- en onderkant waar de pin zit uit elkaar te duwen.
3. Plaats de pin door het gaatje van de band dat bij jouw maat past en sluit de gesp.
4. Doe het horloge om je pols en vouw de twee buitenste delen van de sluiting naar het midden totdat je een klik hoort en de sluiting vast zit.
5. Doe het uiteinde van de leren band door de houders zodat deze goed blijft zitten.

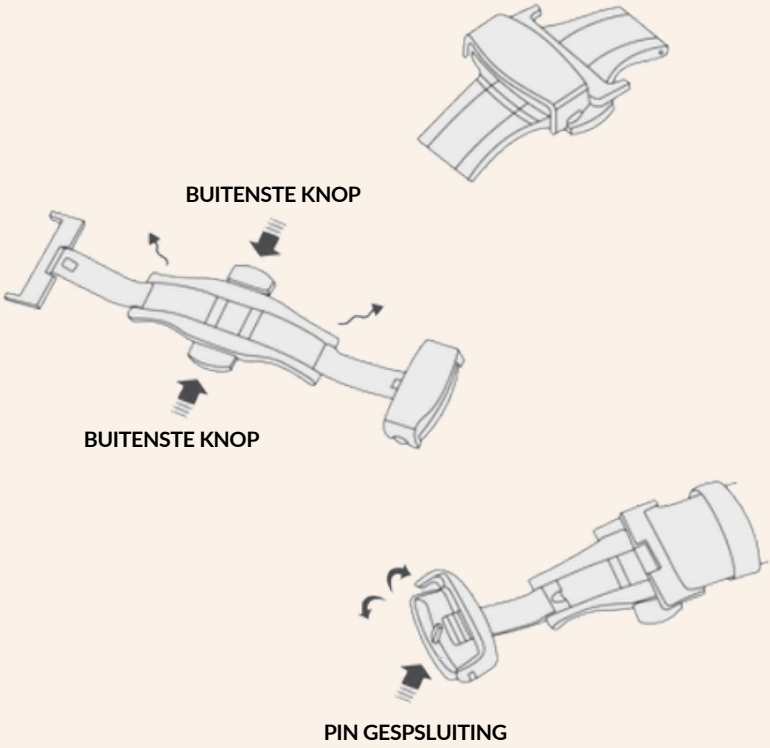

WATERBESTENDIGHEID

BEDIEN DE KNOPPEN NOOIT WANNEER JE HORLOGE NAT IS

Waterbestendigheid is geen permanente eigenschap. We raden sterk aan om je horloge elke 4 - 5 jaar en/of bij het vervangen van batterijen terug te sturen voor hermetische afsluiting. "Water resistant" kan soms worden afgekort als "Water resist" of "WR". Trek nooit de kroon uit als het horloge nat is. Zet de kroon altijd in de normale positie.

	SPATBESTENDIG	ONDERDOMPELBAAR	ONDIEP DUIKEN	DUIKEN
3ATM 3BAR 30 METER	♦	♦	♦	♦
5ATM 5BAR 50 METER		♦	♦	♦
10ATM 10BAR 100 METER			♦	♦
20ATM 20BAR 200 METER				♦

De Parivoir Vault heeft een waterbestendigheid van 5ATM.

AEEA RICHTLIJN

AEEA RICHTLIJN

Het doorgestreepte afvalbakpictogram geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Er is een aparte verzamelplaats voor deze producten. De doelstellingen van het milieubeleid van de gemeenschap zijn met name het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de menselijke gezondheid en het verstandig en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING VOOR CONSUMENTEN IN EU-LANDEN

Overeenkomstig de wetgeving die een juiste behandeling, terugwinning en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur vereist, kunnen particuliere huishoudens binnen de EU hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos inleveren bij aangewezen inzamelpunten. Je kan jouw product ook terugbrengen naar een verkooppunt of het hoofdkantoor van PARIVOIR. Zij zorgen vervolgens voor de verwijdering van het product. Neem contact op met je autoriteit voor meer informatie.

NIET-EU-LANDEN

Als je dit product wilt weggooien, neem dan contact op met je lokale autoriteiten en vraag naar de juiste verwijderingsmethode. Anders kun je het product terugbrengen naar het hoofdkantoor van PARIVOIR, zij zorgen voor de verwijdering van het product.

CE