PARIVOIR

WATCH • TIME • CHANGE

VANTAGE

USER MANUAL

2115 QUARTZ

BASIS

QUARTZ HORLOGES

Quartz horloges, ook wel bekend als kwartshorloges, staan bekend om hun precisie en gebruiksgemak. Deze horloges worden aangedreven door een kleine batterij die een kwartskristal aandrijft, waardoor het horloge zeer nauwkeurig de tijd kan meten. In tegenstelling tot automatische horloges, hoeven quartz horloges niet opgewonden te worden door beweging of handmatig opdraaien.
Wanneer je een nieuw quartz horloge koopt of de batterij vervangt, is het enige dat je hoeft te doen de tijd en datum instellen door aan de kroon te draaien. De batterij in een quartz horloge gaat doorgaans tussen de 1 en 3 jaar mee. Het is belangrijk om de batterij te vervangen zodra deze leeg is om lekkage te voorkomen die het uurwerk kan beschadigen. Quartz horloges zijn ideaal voor mensen die een betrouwbaar en onderhoudsarm horloge willen, zonder zich zorgen te hoeven maken over dagelijkse draagvereisten of het regelmatig opwinden van het horloge.

TIJD INSTELLEN

1. Trek de kroon uit naar de tweede positie.
2. Draai de kroon om de wijzers van de uren en minuten in te stellen (controleer of AM/PM correct is ingesteld).
3. Duw de kroon terug naar de normale positie.

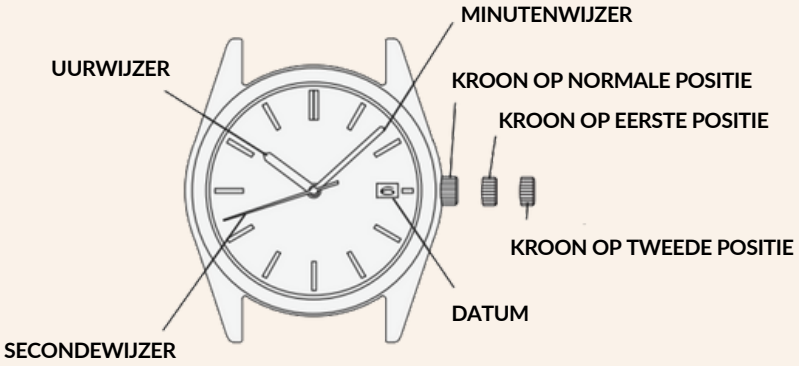

DATUM INSTELLEN

1. Trek de kroon uit naar de eerste stand.
2. Draai de kroon naar links om de dag in te stellen.
3. Duw de kroon terug naar de normale stand.

ONDERHOUD

VERMIJD SCHADELIJKE CHEMICALIËN, OPLOSMIDDELEN EN GASSEN

1. Draag je horloge niet in de aanwezigheid van sterke chemicaliën, oplosmiddelen of gassen.
2. Vermijd contact met materialen zoals benzine, benzine, verfverdunner, alcohol, spraycosmetica, nagellak, nagellakremover, lijmen of verf.

VERMIJD NATTE OMSTANDIGHEDEN

1. Bedien de knoppen niet als je horloge nat is, zelfs niet bij modellen met de aanduiding 'Waterbestendig'.
2. Controleer de markeringen op de achterkant van de kast en raadpleeg de sectie over weerstand tegen water.

VERMIJD HARDE SCHOKKEN

1. Dit horloge kan de stoten weerstaan die normaal optreden tijdens sportactiviteiten.
2. Laat je horloge niet vallen op de grond of geef het geen andere harde schokken.

VERMIJD STERKE MAGNETISCHE VELDEN

1. Houd je horloge uit de buurt van sterke magneten.
2. Over het algemeen wordt je horloge niet beïnvloed door magnetische velden van huishoudelijke apparaten zoals televisietoestellen en stereo-apparatuur.

VERMIJD EXTREME TEMPERATUREN

1. Laat je horloge niet langdurig in direct zonlicht of in extreem warme omstandigheden liggen, dit kan storingen veroorzaken en de levensduur van de batterij verkorten.
2. Laat je horloge niet langdurig achter op extreem koude plaatsen; dit kan ervoor zorgen dat je horloge tijd wint of verliest. Als het begint af te wijken, draag het horloge dan om je pols om de oorspronkelijke nauwkeurigheid te herstellen.

PERIODIEKE INSPECTIE

1. Een regelmatige servicebeurt van 1 tot 2 jaar door een erkende technicus zorgt voor een probleemloze werking.
2. Raadpleeg de sectie After Sales Service voor meer details.

BELANGRIJK

1. Houd de batterijen buiten bereik van baby's en kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er per ongeluk inslikken optreedt.
2. Probeer de batterij niet zelf te vervangen, want dit maakt je garantie ongeldig.

HOUD JE HORLOGE SCHOON

1. Veeg eventueel vocht dat aan de behuizing, het glas of de band blijft kleven, weg met een zachte, schone doek.

HORLOGEBAND

BAND OPENEN

1. Druk op de buitenste knoppen in het midden van de sluiting om deze te openen.
2. Doe het horloge om je pols en vouw de twee buitenste delen van de sluiting naar het midden totdat je een klik hoort en de sluiting
vastzit.

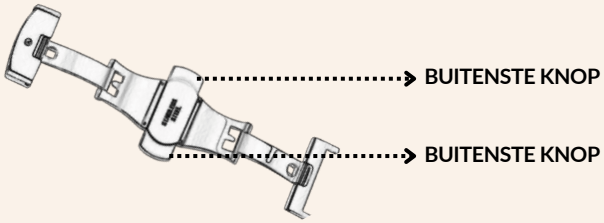

BAND VERSTELLEN

1. Spot aan de binnenkant van je horlogeband de schakels met een pijl.
2. De pijl illustreert de in- en uitgang van de pin in de schakel.
3. Duw de pin uit de schakel door aan de zijkant van de schakel het gaatje te duwen in de richting van de pijl. Dit is mogelijk met geschikt horlogegereedschap maar ook huishoudelijke voorwerpen zoals een pincet of naald kunnen het klusje klaren.
4. Je kunt je horlogeband ook bij een horloge winkel laten verstellen of gratis bij Parivoir.

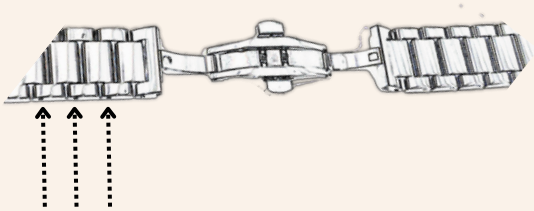

GAATJES IN SCHAKEL WAAR PIN ZIT

WATERBESTENDIGHEID

BEDIEN DE KNOPPEN NOOIT WANNEER JE HORLOGE NAT IS

Waterbestendigheid is geen permanente eigenschap. We raden sterk aan om je horloge elke 4 - 5 jaar en/of bij het vervangen van batterijen terug te sturen voor hermetische afsluiting. "Water resistant" kan soms worden afgekort als "Water resist" of "WR". Trek nooit de kroon uit als het horloge nat is. Zet de kroon altijd in de normale positie.

	SPATBESTENDIG	ONDERDOMPELBAAR	ONDIEP DUIKEN	DUIKEN
3ATM 3BAR 30 METER	♦	♦	♦	♦
5ATM 5BAR 50 METER		♦	♦	♦
10ATM 10BAR 100 METER			♦	♦
20ATM 20BAR 200 METER				♦

De Parivoir Vantage Quartz heeft een waterbestendigheid van 5ATM.

AEEA RICHTLIJN

AEEA RICHTLIJN

Het doorgestreepte afvalbakpictogram geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Er is een aparte verzamelplaats voor deze producten. De doelstellingen van het milieubeleid van de gemeenschap zijn met name het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de menselijke gezondheid en het verstandig en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING VOOR CONSUMENTEN IN EU-LANDEN

Overeenkomstig de wetgeving die een juiste behandeling, terugwinning en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur vereist, kunnen particuliere huishoudens binnen de EU hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos inleveren bij aangewezen inzamelpunten. Je kan jouw product ook terugbrengen naar een verkooppunt of het hoofdkantoor van PARIVOIR. Zij zorgen vervolgens voor de verwijdering van het product. Neem contact op met je autoriteit voor meer informatie.

NIET-EU-LANDEN

Als je dit product wilt weggooien, neem dan contact op met je lokale autoriteiten en vraag naar de juiste verwijderingsmethode. Anders kun je het product terugbrengen naar het hoofdkantoor van PARIVOIR, zij zorgen voor de verwijdering van het product.

CE